




FORGÓ FESTÉKSZÓRÓ

6+
szám: 72757

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


Tartalma: 1 db forgó berendezés, 4 féle színes festék, 10 db papírkártya

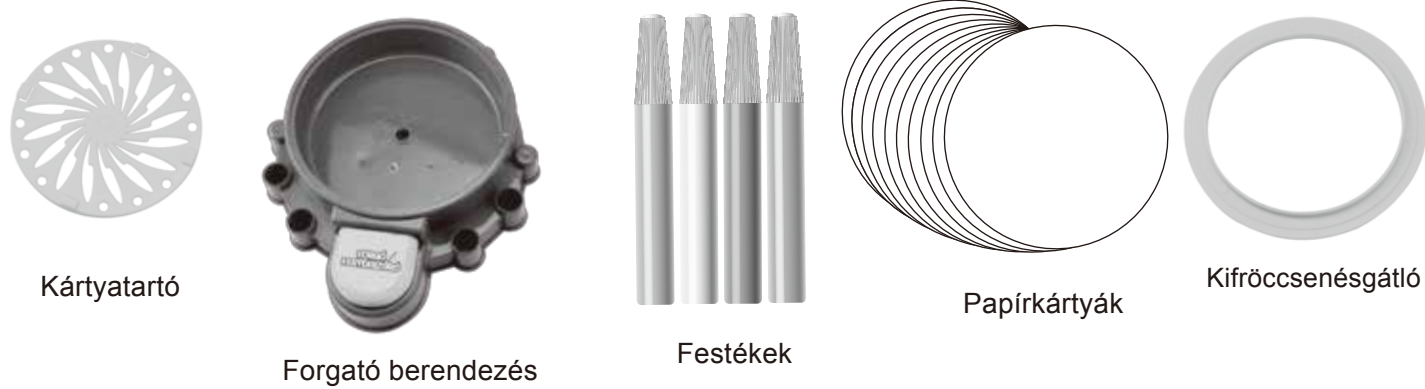

Előkészületek:

- 1.) Bizonyosodj meg afelől, hogy a forgótál alja megfelelően csatlakozik a forgó berendezéshez és nem mozdul el akkor sem, miközben a forgató gombot pumpálod.
- 2.) Helyezz egy kártyát a forgótálba és bizonyosodj meg afelől, hogy annak széle a jelölés alatt van.
- 3.) Ezután nyomd le annyiszor a forgató gombot, amíg a kártya a megfelelő sebességgel nem mozog.
- 4.) Önts felváltva 1-1 csepp különböző színű festéket a forgásban lévő kártyára, így alkotva NAGYSZERŰ MINTÁKAT!
- 5.) Várg 5-10 percet, amíg a festék megszárad.
- 6.) Vedd ki a kártyát miután megszáradt a festék és íme, elkészült a REMEKMŰ!

Helyezd a kártyatartót a forgató berendezésbe

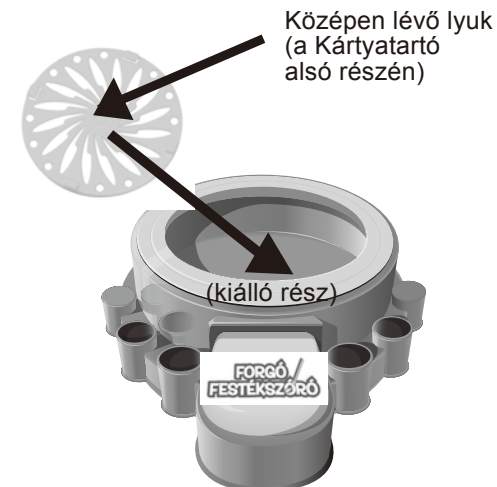

A Forgó Berendezéshez tartozik egy Kártyatartó, amely könnyen a berendezésbe erősíthető és ezáltal forog. Helyezd úgy a Kártyatartót a Berendezésbe, hogy a közepén lévő lyuk stabilan helyezkedjen a Berendezés közepén lévő kiálló részébe.

Helyezd a kártyákat a kártyatartóra!



A Kártyatartón különböző tartó vágatok találhatók, a játékhoz tartozó különböző méretű papírkártyák miatt. Válassz egy papírkártyát és rögzítsd azt a Kártyatartó megfelelő vágataiba.

Használd a Kifröccsenésgátlót!



Helyezd a Kifröccsenésgátlót a Berendezés tetejére mielőtt azt használni kezded.

Használd a festéktartót!



FIGYELEM:

FULLADÁSVESZÉLY! - Apró alkatrészek!
3 éves kor alatt használni tilos.